

**Sehr geehrter Kunde!**

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

an das Stromnetz anschließen, müssen die Transportsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

Bevor Sie den Geschirrspüler

**1 Einschalten des Geräts**

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

**2 Dosierung der Spülmittel**

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.

→ Füllen Sie den Spülmittelbehälter.

**3 Prüfen Sie den Salzstand**

→ Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

**4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler**

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.

→ Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.

→ Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

**5 Wählen Sie das Spülprogramm**

→ Drücken Sie die Taste, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

→ Um die Verzögerungszeit einzustellen, drücken Sie die Taste (3h / 6h / 9h).

**6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers**

→ Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.

→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

**7 Ausschalten des Geräts**


→ Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

**8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät**

→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

**9 Bestandteile des Geräts**

- Sprüharne
- Besteckkorb
- Oberer Geschirrkorb
- Innenrohr
- Unterer Geschirrkorb
- Salzbehälter
- Spülmittelbehälter
- Ablagen für Becher und Tassen
- Hauptfilter
- Verbindung für den Ablaufschlauch
- Ablaufschlauch
- Regler

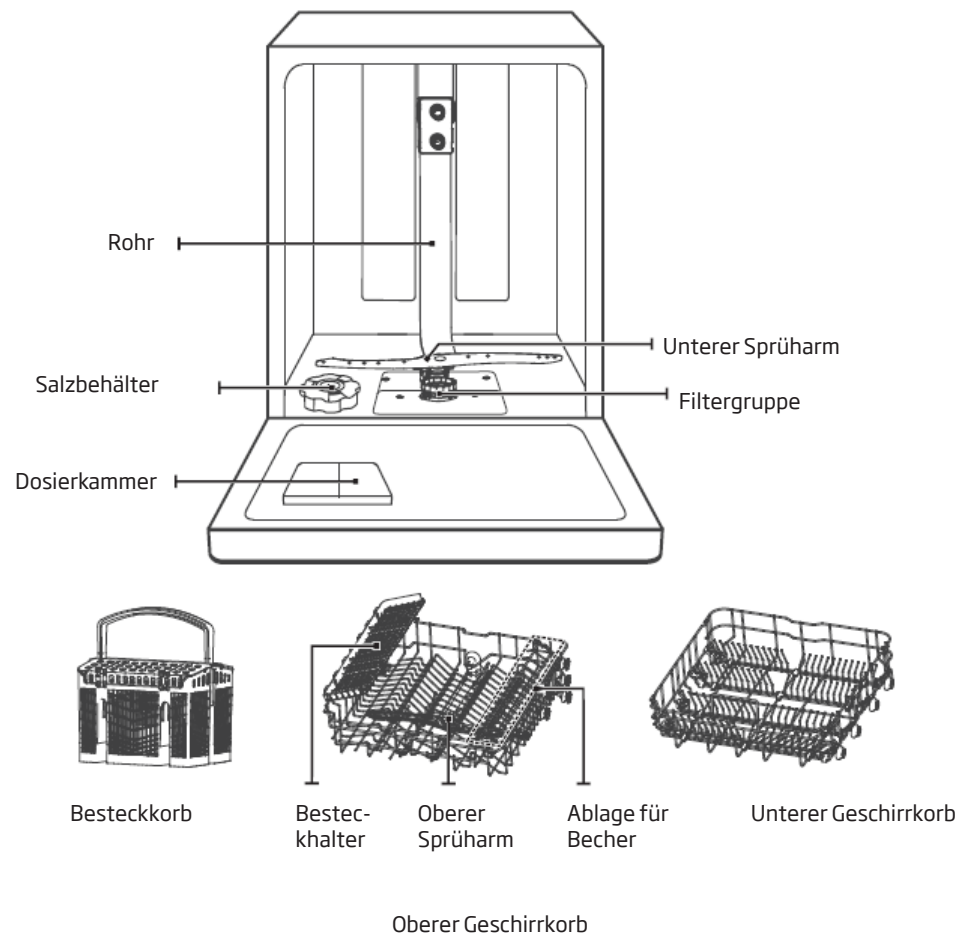

**HINWEIS:** Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: EGSPV 593 911

Nr.	Bezeichnung des Programms	Temperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs						Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
					Vorspülen bei 50 °C	Spülen bei 65 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 72°C	Trocknen			
1	Intensiv	65°	Stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Speiseresten.	4g/17g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 50 °C	Spülen bei 65 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 72°C	Trocknen	210	1,645	16,5
2	**ECO	50°	Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt.	4g/17g (1 oder 2 Tabs)	Spülen bei 50 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 50 °C	Trocknen			198	0,836	11,0
3	90 Min.	55°	Für stark verschmutztes Geschirr, das mit weniger Temperatur zu spülen ist.	21g (1 oder 2 Tabs)	Spülen bei 55 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen			90	0,950	10,3
4	Kurz	40°	Kurzprogramm für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht getrocknet werden muss.	12g (1 Tab)	Spülen bei 40 °C	Klarspülen bei 40 °C	Klarspülen bei 55 °C				30	0,781	11,0

\*\* Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

\* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.